




SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

HU



EFC 16 - EU-01 SZABÁLYOZÓ KÉZI SZABÁLYOZÁS

Szerelés előtt mindig olvassa el a szerelési útmutatót!

1. ábra

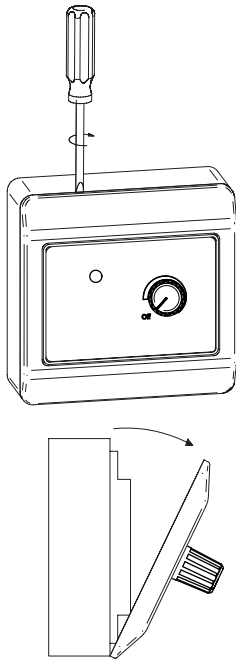

2. ábra

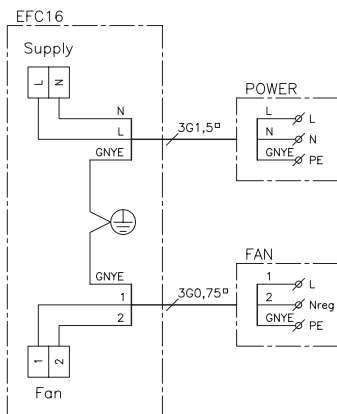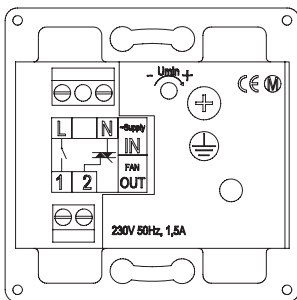

1. Termékleírás

Az **EXODRAFT EFC 16** szabályozóját az **EXODRAFT** füstgázelszívó ventilátorral való együttes használatra fejlesztették ki, amely a nyitott kandallókban, kályhákban és szilárd tüzelésű kazánokban keletkező füstgáz biztonságos elvezetését szolgálja. A szabályozó szabályozza a füstgázelszívó ventilátor sebességét a felhasználó manuális beállításának megfelelően.

2. Az EFC 16 szabályozó és a hőmérséklet-érzékelő beszerelése

2.1 Az EFC 16 szabályozó beszerelése

1. ábra

- Távolítsa el az előlapot a vezérlőpanel körül
- Lazítsa meg a csavarokat, amelyek a vezérlőpanelt az aljzathoz rögzítik, és vegye le a vezérlőpanelt
- Helyezze a szabályozó alját a falra

3. Elektromos telepítés

2. ábra

Csatlakoztassa az **EXODRAFT EFC 16** szabályozót az alábbi ábra szerint.
A berendezést csakis az áramellátás megszakítása után nyissa fel!

4. A potenciométer beállítása

A szabályozó potenciométerrel van felszerelve a minimális fordulatszám beállításához. Hibakeresés közben állítsa be a forgó potenciométert a minimális értékre. A 60 W motorteljesítményű (P1) ventilátorok vagy annál kisebbek esetében a minimális feszültséget kb. 130 V-ra állítják 60 W feletti teljesítmény esetében a minimális feszültséget kb. 80 V-ra állítják. Mérje meg a feszültséget az 1. és 2. sorkapocs között. Ha a szabályozó minimumra van állítva, akkor a füstgáz-ventilátor motorjának fordulatszáma kb. 300 fordulat / perc.

5. Műszaki adatok

EFC 16

Méret	85 x 85x 50 mm
Tápfeszültség	230 V AC / 50Hz
Terhelés	max. 1,5 A
Biztosítékok	T 1,6 AH
Védettségi szint	IP 30
Környezeti hőmérséklet	0 °C - 40 °C

Jótállás

Az **EXODRAFT** 2 év jótállást vállal (az eladás dátumától számítva). A szabályozót szakembernek kell telepítenie.

Az **EXODRAFT** fenntartja a változtatás jogát.

exodraft

almeva
SWISS GAS FLUE SYSTEMS

DK: exodraft a/s

C. F. Tietgens Boulevard 41
DK-5220 Odense SØ
Tel: +45 7010 2234
Fax: +45 7010 2235
info@exodraft.dk
www.exodraft.dk

CZ: almeva East Europe s.r.o.

Družstevní 501
CZ-664 43 Železnice
Czech Republic
Tel.: +420 513 033 101
E-mail: cz@almeva.eu
www.almeva.cz

HU: almeva Hungary Kft.

Gyár utca 2
H-2040 Budaörs
Hungary
Tel.: +36 23 880 835
E-mail: hu@almeva.eu
www.almeva.hu